対象年齢６才以上

ラジオコントロールカー　リアルドライブミニ

REAL DRIVE MINI

取扱説明書

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！

この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全に遊んでください。お読みになったあとは、
いつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

みずにぬらさない

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》

- ●充電の方法については、充電器本体の説明の方法を絶対に守ってください。
- ●ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- ●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- ●水や火の中に入れたり、分解・ハンダ付けは絶対にしないでください。

ひにちかづけない

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》

- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋－（プラス マイナス）を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ず電源スイッチを OFF にし、電池をはずしてください。
- ●ショートさせたり充電・分解・加熱・水や火の中に入れたりしないでください。
- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
  皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

ひとにむけない

《思わぬ事故の原因となりますので、下記に注意してください。》

- ●道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では、安全な場所を選んで遊んでください。
- ●アンテナは無理に曲げないでください。アンテナが折れて鋭角な部分でケガをする恐れがあります。
- ●屋外で遊んでいて雷が鳴りだしたら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- ●車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないようにご注意ください。
- ●ラジオコントロールカー以外の用途では使わないでください。

遊ぶときの約束

- ●水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
- ●走行には、水平で凸凹のない路面、または短いパイルのカーペットを選んでください。
- ●ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- ●本商品は、精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造をしないでください。

セット内容

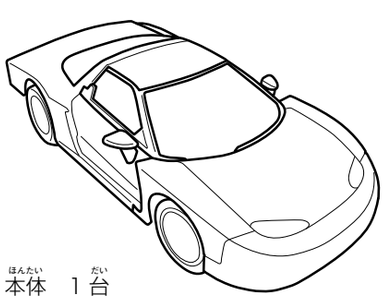
本体　１台

コントローラー　１台

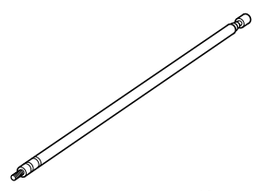
コントローラー用
アンテナ　１本

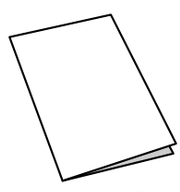
取扱説明書（本書）

※実際の商品と図は多少異なります。

REALDRIVE_mini.indd 1　2011/04/19 14:37:21
プロセスブラック

電池について〈別売り〉

【本体用電池】（別売り）	【コントローラー用電池】（別売り）
⊖単3形電池⊕ × 2本	⊖単3形電池⊕ × 2本
連続走行時間：約 60 分 （新品アルカリ乾電池使用時） ※単3形充電式電池も使用できます。 ※マンガン乾電池は使用できません。	**連続使用時間：約 20 時間** （新品アルカリ乾電池使用時） ※単3形充電式電池も使用できます。

【ご使用上の注意】

- 遊んだあとは必ず電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池寿命や持続時間は電池メーカー、使用条件などによって異なります。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。
- マンガン乾電池は性能を十分発揮することができない恐れがあります。本体にはご使用にならないでください。

コントローラー用電池の入れ方

① コントローラー背面の電池蓋のツメを押して、電池蓋を外します。
② 単３形電池を図のように表示に合わせて＋－（プラス マイナス）を間違えないように入れます。
③ 電池を入れたあと電池蓋を閉じます。
④ LED の点灯が暗くなったら、１～３の方法で新しい単３形電池に取り替えてください。

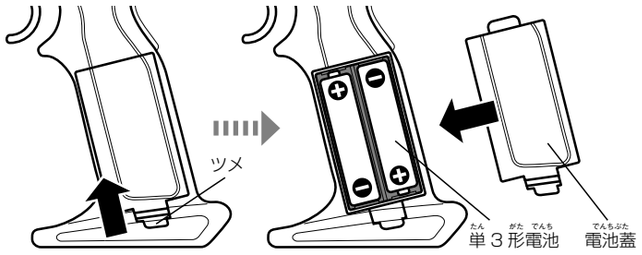

本体用電池の入れ方

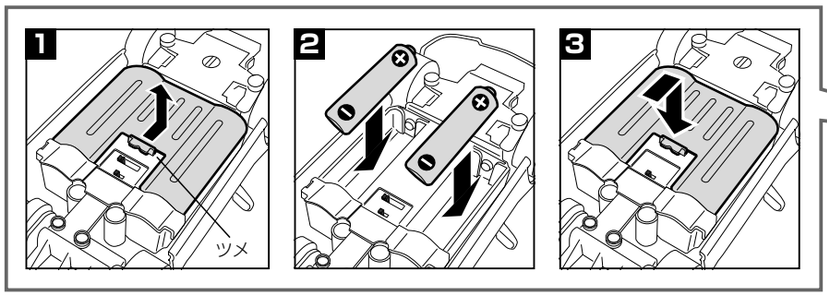

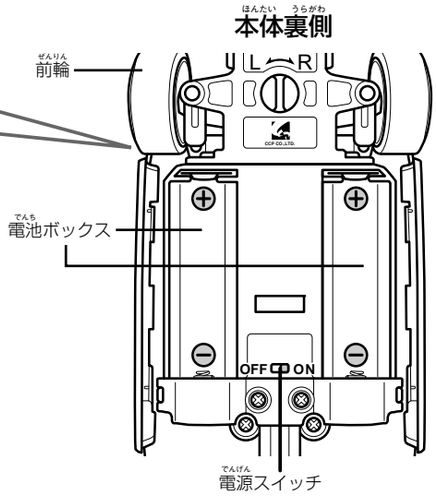

① 本体裏側の電池蓋のツメを押して取り外します。
② 単３形電池を図のように電池ボックスに記された通りに＋－（プラス マイナス）を合わせて入れます。
③ 電池蓋を取り付ける位置に合わせ、上から押しつけて取り付けます。

電波について

同じ周波数のラジオコントロールカー等を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。また、ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ている場合にも誤動作の原因となります。その場合には遊ぶ場所を変えるか、時間をおいて再度試してください。

REALDRIVE_mini.indd 2 2011/04/19 14:37:23
プロセスブラック

車体のバランス調整について

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏側についているL ←→ R ノブをマイナスドライバーなどで調整してください。

本体が左に曲がるとき	本体が右に曲がるとき
L ←→ R ノブを R 側に傾けます。 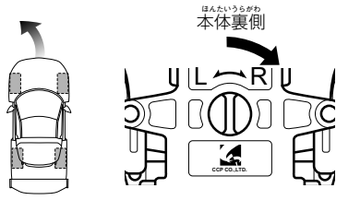	L ←→ R ノブを L 側に傾けます。 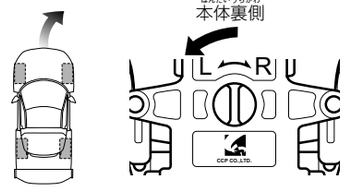

遊び方

本体の電源スイッチ

本体裏側の電源スイッチを“ON”にします。

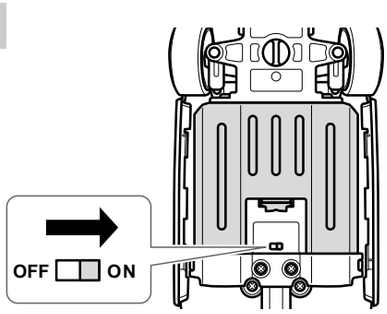

コントローラー

コントローラーの天面にアンテナを取り付けます。

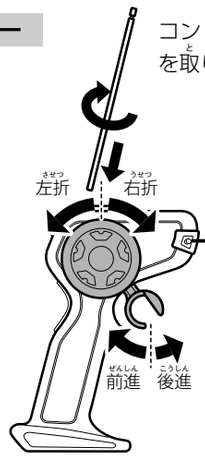

電源がONになるとLED点灯します。

左右レバーの組み合わせで、図のような向きに走らせることができます。

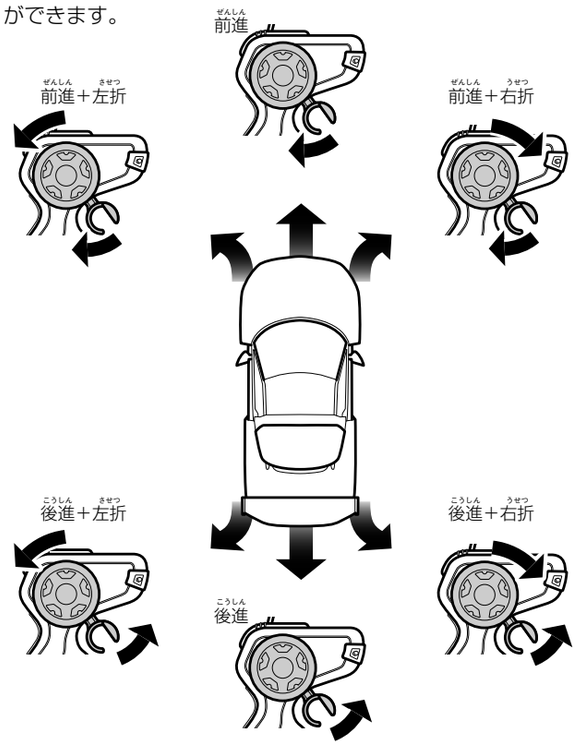

前後進するときヘッドライト・テールランプが同時に点灯します。

故障かな？と思う前に

本体の状態	原因	調べるところと直し方	説明のあるページ
本体が動かない。	コントローラーの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れ直す。	2 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	全て新しい電池と交換する。	2 ページ
	本体の電池が正しく入っていない。	本体の電池を正しく入れ直す。	2 ページ
	本体の電池が消耗している。	全て新しい電池と交換する。	2 ページ
本体が勝手に動いたり操作ができない。	コントローラーの電池が消耗している。	全て新しい電池と交換する。	2 ページ
	妨害電波が出ている。	場所を変えるか、時間をおく。	2 ページ
	近くで同じ周波数のコントローラーが操作されている。	場所を変えるか、時間をおく。	2 ページ

REALDRIVE_mini.indd 3 2011/04/19 14:37:25
プロセスブラック

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。

※サービスセンターに修理品・別売りパーツのご発注をいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。
年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかるときがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書 3 ページの「故障かな？と思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。

●修理品のご発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはずしてください。

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター

商品の故障に関してのお問い合わせ、修理品発送、別売りパーツご注文書の発送は下記サービスセンターへお願いします。

〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内　TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
ミニ用コントローラー用アンテナ（1100）	¥500

お送りいただくもの：**郵便定額小為替とご注文書**
普通郵便で下記【商品の故障に関するお問い合わせ先・修理品発送先】へお送りください。

郵便定額小為替
：郵便局で代金分現金を普通郵便小為替または郵便定額小為替に換えて同封してください。

❗ 普通郵便小為替または郵便定額小為替には、何も記載せず切り取らずにお送りください。

※詳しくは郵便局窓口でお問い合わせください。発行額に応じて手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

ご注文書
：ご希望のパーツ名、数量、お客様のご氏名、ご住所、郵便番号、電話番号をご記入いただいたメモをお送りください。

❗ ご記入もれがある場合、弊社より商品をお送りできなかったり、ご連絡を差し上げることができないことがあります。必ずご記入をお願いします。

【商品の故障に関するお問い合わせ先・修理品発送先】

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター
〒 135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内
TEL：03- 3527- 8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

株式会社 シー・シー・ピー　〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com

INS-1100-60
2011.04

REALDRIVE_mini.indd 4　2011/04/19 14:37:26
プロセスブラック